

電子機器専用避雷器 **M・RESTER** シリーズ

取扱説明書

電源用避雷器

形 式  
MAH

ご使用いただく前に

このたびは、エム・システム技研の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

梱包内容を確認して下さい

・避雷器 ..... 1 台


形式を確認して下さい

お手元の製品がご注文された形式かどうか、スペックラベルで形式を確認して下さい。

取扱説明書の記載内容について

本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線および簡単な保守方法について記載したものです。

各部の名称

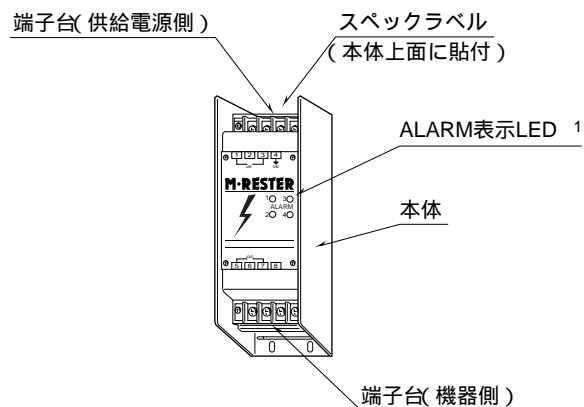


1、2線式の場合ALARM表示LEDは2個になります。

取付方法


下記の外形寸法図および取付寸法図を参考に行って下さい。

外形寸法図 (単位: mm)

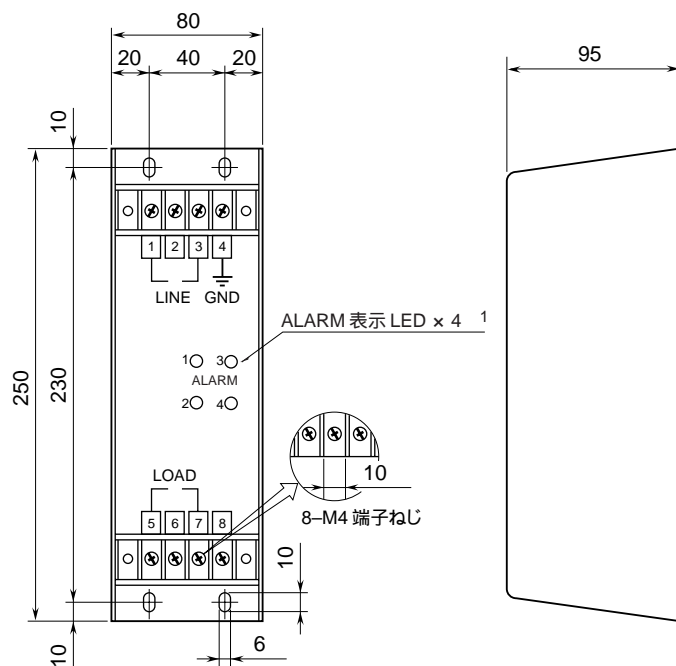

1、2線式の場合ALARM表示LEDは2個になります。

取付寸法図 (単位: mm)

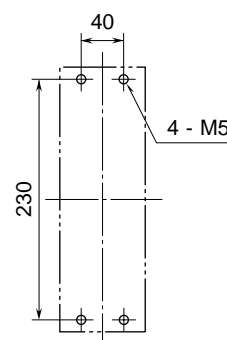



## 保 守

点検は、定期的に行って下さい。

雷の発生は、気付かない場合が多く、遠雷の場合でも誘導サージはよく発生することがあります。MAHには、LEDの異常表示にて素子の短絡を確認できる機能がありますが、劣化を発見するためにも、雷シーズンの前と後の年2回程度、定期的に行って下さい。また、大きな雷があったときは、その都度必ず点検して下さい。

点検は下記の要領で行って下さい。

### 点 検

- 1、結線要領図に従って結線がされていますか。  
接地用端子( )は保護される機器のきょう体に接続されていますか。
- 2、LEDをご確認下さい。  
電源を投入し、LEDが点灯するか確認して下さい。1つでも消えていれば本体を交換して下さい。
- 3、放電動作は正常ですか。  
放電動作の点検を行うときは電源を切り、M・RESTERに接続されている線を全て外してから行って下さい。
  - ・ テスタの高抵抗レンジにより次の各端子間の抵抗値を測定して下さい。無限大であれば正常です。

MAH - 121 :	-	、	-	、	-
MAH - 221 :	-	、	-	、	-
MAH - 123 :	-	、	-	、	
	-	、	-	、	-
MAH - 223 :	-	、	-	、	-
	-	、	-	、	-

また、各端子間を、DC 500 V メガーで測定し、各端子間が放電していることを確認して下さい。  
(メガーの指示が振切れます。)

  - ・ 上記の点検にて異常が認められた場合には、本体が劣化していますので、交換して下さい。

## 保 証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後3年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。

ただし、放電耐量以上のサージによる故障は、保証範囲外です。